




ニッサン フェアレディZ Z33・フーガPY50・スカイラインHV35他 Inside Ignite REV with NEW COIL取り付け説明書

商品内容 Inside Ignite REV本体 6個、IRN204S 6個、6X12フランジボルト 6本
6X20フランジボルト 6本、5mmアルミカラー 1本、専用グランディングケーブル60cm 1本

1) バッテリーマイナス端子、エンジンカバー、エアダクト、コイルハーネス固定用ステーを外してください。
固定用ステーを外してください。

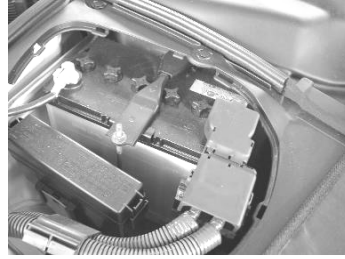

2) 右バンクのハーネス固定用ステー、ブローバイホースを外してください。

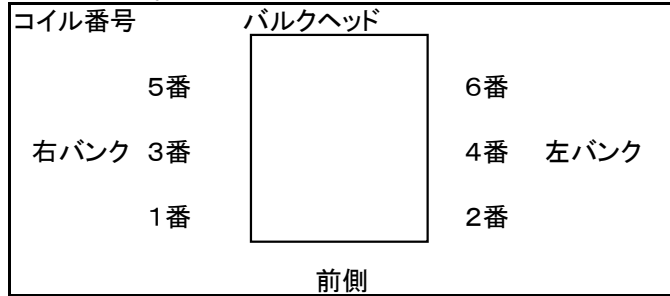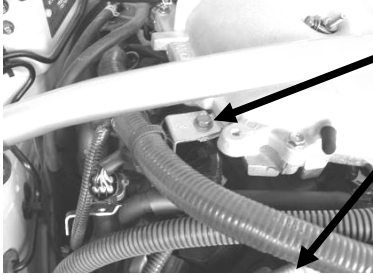

3) 1番、3番、5番のコイルを外してください。



4) 付属の6X20ボルトにてREVコイルにステーを取り付けてください。(仮締めにておいてください。)



6個すべて同じ作業を行ってください。




警告



HRエンジン車はIRS204S
ステーを使用しません。

5) 6番・3番のInside Ignite REVを付属の6X12ボルトにて固定してください。

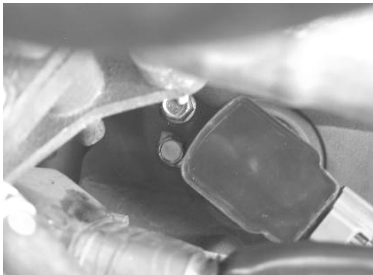

(4)で仮締めしたボルトも本締めしてください。

6) 1番のInside Ignite REVを付属の6X12ボルトにて固定してください。




ブローバイの取り出し口にコネクターが
あたらないようにしてください。



警告

(4)で仮締めしたボルトも本締めしてください。


7) 3番コイル下側のハーネス固定ステー下に付属の5mmアルミカラーを入れてください。

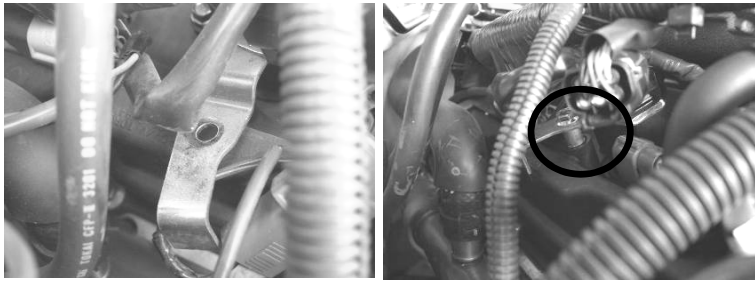


8) ブレーキブースター用ホース、ブローバイホース、ハーネスを固定して右バンクは終了です。




9) エアクリーナBOX、エアダクトを外してください。

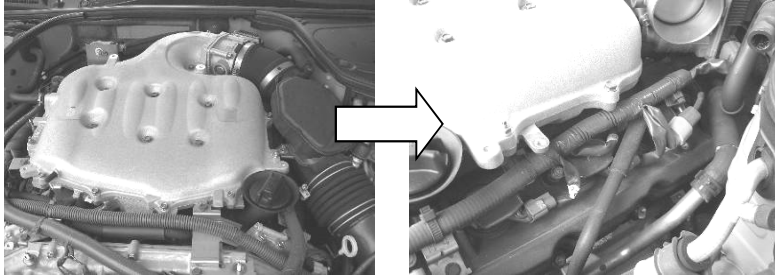

9) 2番・4番・6番の点火コイルを取り外してください。

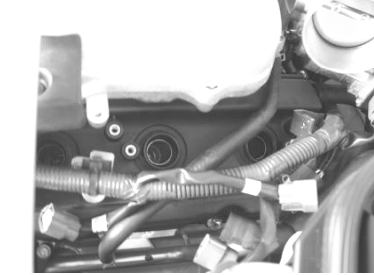

10) 右バンクと同様に6番・4番・2番の順でInside Ignite REVを付属の6X12ボルトにて固定してください。

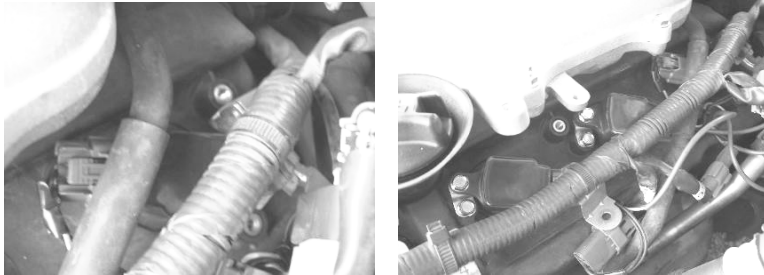

(4)で仮締めしたボルトも本締めしてください。

11) アーシングの施工されていない車両の場合には、付属のグラウンディングケーブルの片側をヘッドカバーに片側はバッテリーのマイナスターミナルに接続してください。

12) 補器類、バッテリーのマイナス端子を取り付けエンジンを始動し、異常のないことを確認して作業終了です。

