ミツビシ・日産3気筒車・スズキR06A(NA車)Ignite *VSD* ***alpha 16v*** & Ignite VSD ***alpha CI*** 取り付け説明書

構成部品　VH1068ハーネス　1本、100mmタイラップ　10本、VH1068取り付け説明書　1部

ご注意！！　R06A型エンジンにつきましては、年式に関係なくコネクター形状が異なる場合がございますので、本品のお取り付け前に、車両のコイルコネクター形状と本品のコネクター形状が同じであるかご確認頂いてから作業を行ってください。

1）車両によりバッテリーのマイナスターミナルを外してください。

2）本体を固定する位置を決め、Ignite VSD *alpha 16v* 本体にステーを貼り付けてください。

本体脱落防止の為、次の2点は必ず守ってください。　⚠警告

（2－1）Ignite VSD alpha 16v 本体やステーから油分・水分を取り除く為、パーツクリーナやアルコールで脱脂を行なってください。

（2－2）Ignite VSD alpha 16v 本体やステーが冷えている場合にはドライヤーなどで暖めてから両面テープを貼ってください。

本体をエンジンに固定することは振動などで内部回路を破損する恐れがありますので必ずボディ側に取り付けてください。

2－3）Ignite VSD *alpha 16v* 本体の固定位置を決定してください。　⚠警告

取り付け位置は装着例です。

3）エアクリーナBOXを外してください。

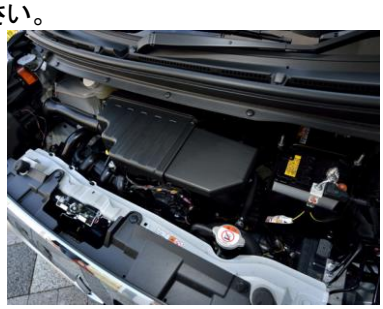

4）点火コイルのコネクターを既存コネクターの間に割り込ませてください。

コネクターは　”　カチッ　”　と音がするまでしっかりと入れてください。　⚠警告

5）注2を必ず確認して、電源用ハーネス15Aヒューズ2個付きをヒューズBOX　12V位置に接続してください。

5－1）　ヒューズBOXのふたを開け、15Aヒューズを1つ（どれでも良い）外してください。

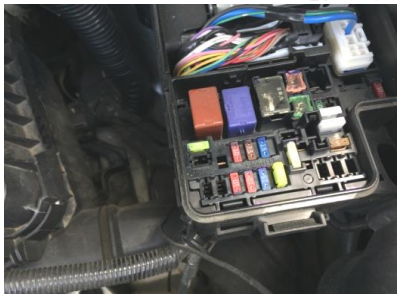

T.M.WORKS

５－２） キーOFFの状態で、12V電圧がかかっている端子を確認し、付属ハーネスを写真の様に差し込んでください。 No2

ヒューズを逆向きに差し込まないよう
ご注意ください。

⚠警告

５－３） キーOFFの状態で付属ハーネスのメスギボシ端子に12V電圧がかかっている事を確認し、蓋を締めてください。

５－４）電源ハーネスを確実に奥まで差し込み、キャップを被せてください。

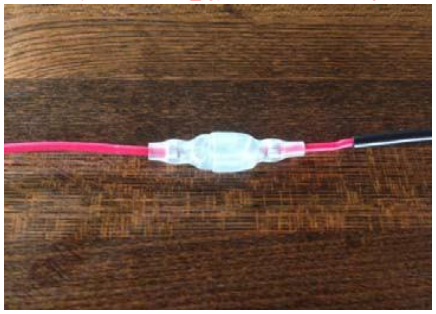

５－５） 黒ハーネスはアースポイントもしくはエンジンのアースポイントに共締めしてください。

アース不良防止のため必ずアースポイントに接続してください。

⚠警告

6）ハーネス類がファンベルトやスロットルワイヤーなどに接触しないよう付属のタイラップで固定してください。

注意　配線のショート事故を防止する為、必要に応じハーネスを市販のコルゲートチューブなどで保護してください。

⚠警告

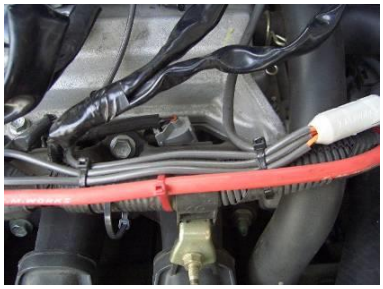

7）イグニッションキーをONにしてIgnite VSD ***alpha 16v*** 本体のLEDが点灯している事を確認してください。

（この時点ではエンジンは始動しないでください。）

8）エンジンを始動し、異常のない事を確認して完成です。

T.M.WORKS

⚠警告

その他注意事項
エンジン始動時などバッテリー電圧が一時的に低下した場合やバッテリーが弱っている場合には本体16V回路に過電流が流れ、一時的にLEDランプが消灯する場合がありますが本体の異常ではありません。この場合にはセルモーターや本体保護の為、バッテリーの交換をしてください。
なお、LEDが消灯したままの場合には、本体の異常が考えられますので、お買い上げいただきました販売店様にご相談ください。

※ Ignite VSD alpha 16v　接続方法

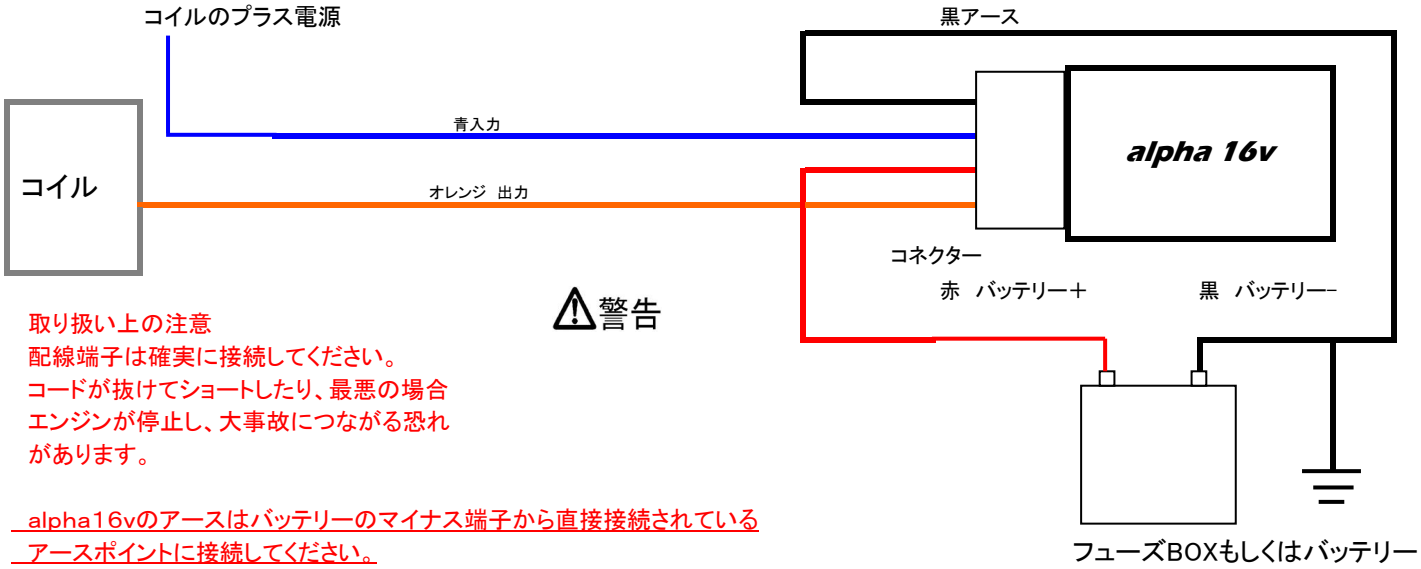

⚠警告

取り扱い上の注意
配線端子は確実に接続してください。
コードが抜けてショートしたり、最悪の場合エンジンが停止し、大事故につながる恐れがあります。

alpha16vのアースはバッテリーのマイナス端子から直接接続されているアースポイントに接続してください。

重要事項
本体内部に水分の混入の形跡がある場合には、保障対象外となりますのでお取付位置には十分ご注意頂きますようお願いいたします。

Ignite VSD alpha CI 取り付け説明書

A）バッテリーのマイナスターミナルを外してください。

B）本体を固定する位置を決め、Ignite VSD *alpha* ***CI*** 本体にステーを貼り付けてください。

⚠警告

本体脱落防止の為、次の2点は必ず守ってください。

（B－1）Ignite VSD alpha CI 本体やステーから油分・水分を取り除く為、パーツクリーナやアルコールで脱脂を行なってください。

（B－2）Ignite VSD alpha 16v 本体やステーが冷えている場合にはドライヤーなどで暖めてから両面テープを貼ってください。

C）Ignite VSD *alpha* ***CI*** 本体を固定してください。

取り付け位置は装着例です。

D）上記4）から6）までと同方法にてハーネスを接続してください。

F）エンジンを始動し、異常のない事を確認して完成です。

※VSDハーネスの赤色は使用しません。

※ご注意※
バッテリーの＋ターミナル及び－ターミナルに充電制御がある場合に、それぞれのターミナルにハーネスを接続すると燃費が悪くなることがありますので、基本上記方法にてお取り付けください。
車両により、ヒューズBOXから電源が取れない場合には、オプションの電源取り出しハーネス品番DP024/DP025をご使用ください。

ヒューズBOXより取り外した15Aヒューズは、車検証と共に保管してください。

T.M.WORKS

※ Ignite VSD alpha CI の接続方法 No4

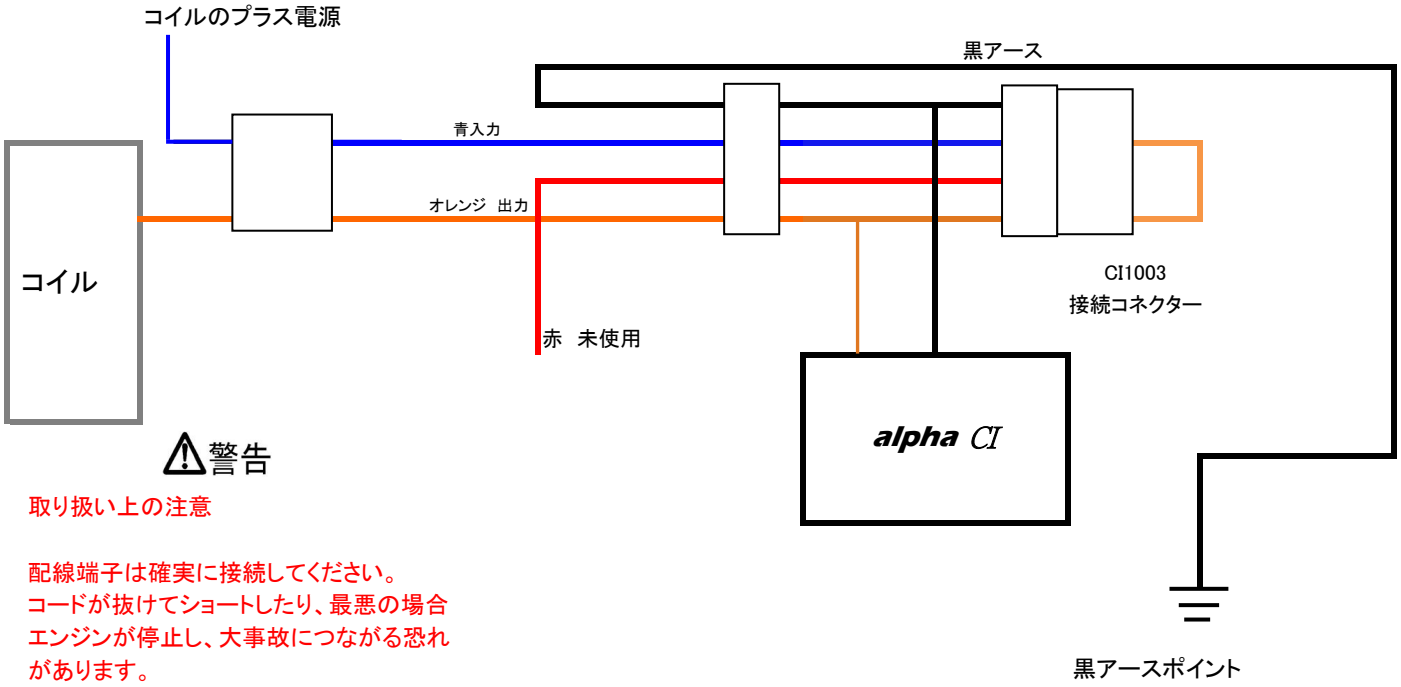

取り扱い上の注意

配線端子は確実に接続してください。
コードが抜けてショートしたり、最悪の場合
エンジンが停止し、大事故につながる恐れ
があります。

黒アースポイント

※ Ignite VSD alpha 16VとIgnite VSD alpha CI の同時装着方法

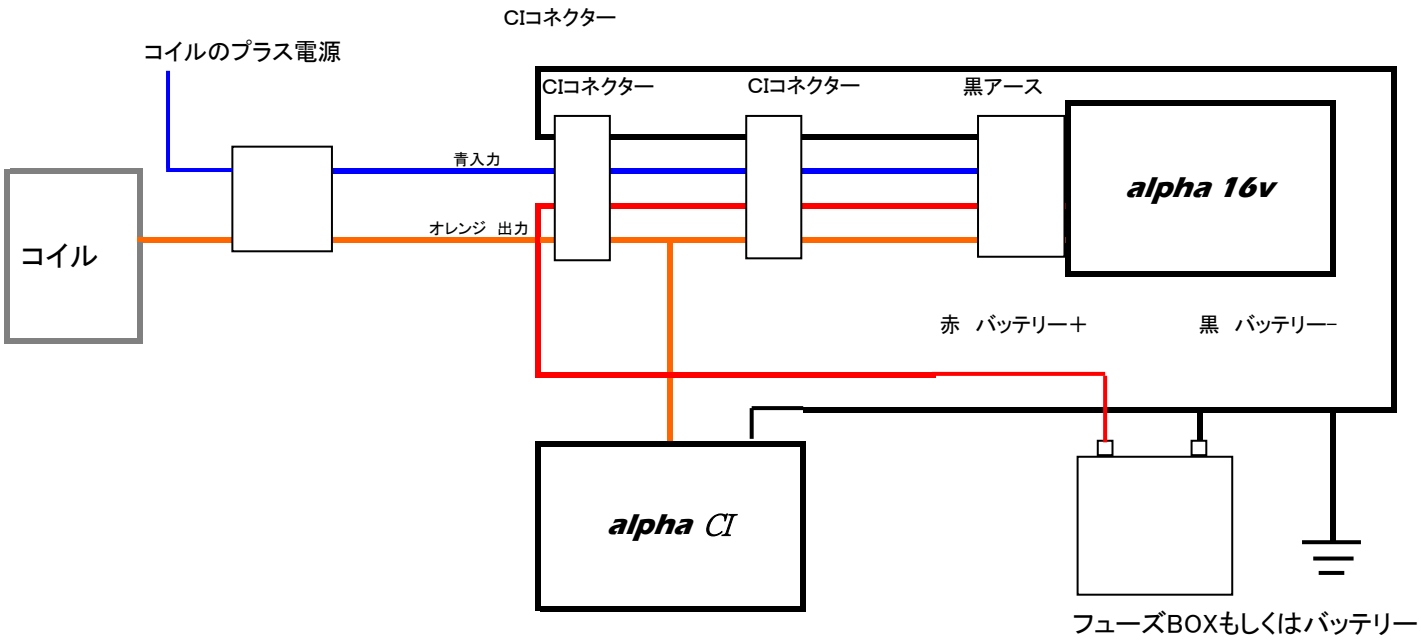

フューズBOXもしくはバッテリー

重要事項
本体内部に水分の混入の形跡がある場合には、保障対象外となりますのでお取付位置には十分ご注意頂きますようお願いいたします。

T.M.WORKS