

トヨタ1JZ/2JZ セミダイレクト車 Ignite VSD *alpha 16v* & Ignite VSD *alpha CI* 取り付け説明書

構成部品 VH1083ハーネス 1本、100mmタイラップ 10本、ブラケット VH017S 1個、VH1083取り付け説明書 1部
DP024 電源ハーネス 1本、

1) バッテリーのマイナスターミナルを外してください。

2) 本体を固定する位置を決め、Ignite VSD *alpha 16v* 本体にステアーを貼り付けてください。⚠警告



本体脱落防止の為、次の2点は必ず守ってください。

(2-1) Ignite VSD alpha 16v 本体やステアーから油分・水分を取り除く為、パーツクリーナーやアルコールで脱脂を行なってください。

(2-2) Ignite VSD alpha 16v 本体やステアーが冷えている場合にはドライヤーなどで暖めてから両面テープを貼ってください。

本体をエンジンに固定することは振動などで内部回路を破損する恐れがありますので必ずボディ側に取り付けてください。

2-3) Ignite VSD *alpha 16v* 本体を固定してください。



取り付け位置は装着例です。

VH017Sを使用して本体を固定しています。



3) 車両によりエンジンカバー・エアクリナーBOXを外してください。




4) 点火コイルのコネクターを既存コネクターの間に割り込ませてください。

コネクターは ” カチッ ” と音がするまでしっかりと入れてください。



5-4) 電源ハーネス(DP024)を確実に奥まで差し込み、キャップを被せてください。

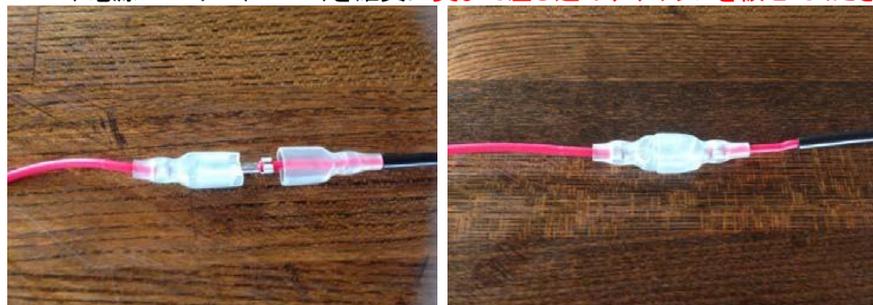

5-5) 赤ハーネスをバッテリー＋ターミナルに接続してください。

5-5) 黒ハーネスをバッテリーマイナスターミナルに

6) ハーネス類がファンベルトやスロットルワイヤーなどに接触しないよう付属のタイラップで固定してください。
注意 配線のショート事故を防止する為、必要に応じハーネスを市販のコルゲートチューブなどで保護してください。



警告

7) イグニッションキーをONにしてIgnite VSD **alpha 16v** 本体のLEDが点灯している事を確認してください。
 (この時点ではエンジンは始動しないでください。)



注意: バッテリー電圧が12V 以下の場合には、LEDが点灯しませんので、その場合にはエンジンを始動し、ご確認ください。



警告


8) エンジンを始動し、異常のない事を確認して完成です。

その他注意事項

エンジン始動時などバッテリー電圧が一時的に低下した場合やバッテリーが弱っている場合には本体16V回路に過電流が流れ、一時的にLEDランプが消灯する場合がありますが本体の異常ではありません。この場合にはセルモーターや本体保護の為、バッテリーの交換をしてください。

なお、LEDが消灯したままの場合には、本体の異常が考えられますので、お買い上げいただきました販売店様にご相談ください。

※ Ignite VSD alpha 16v 接続方法

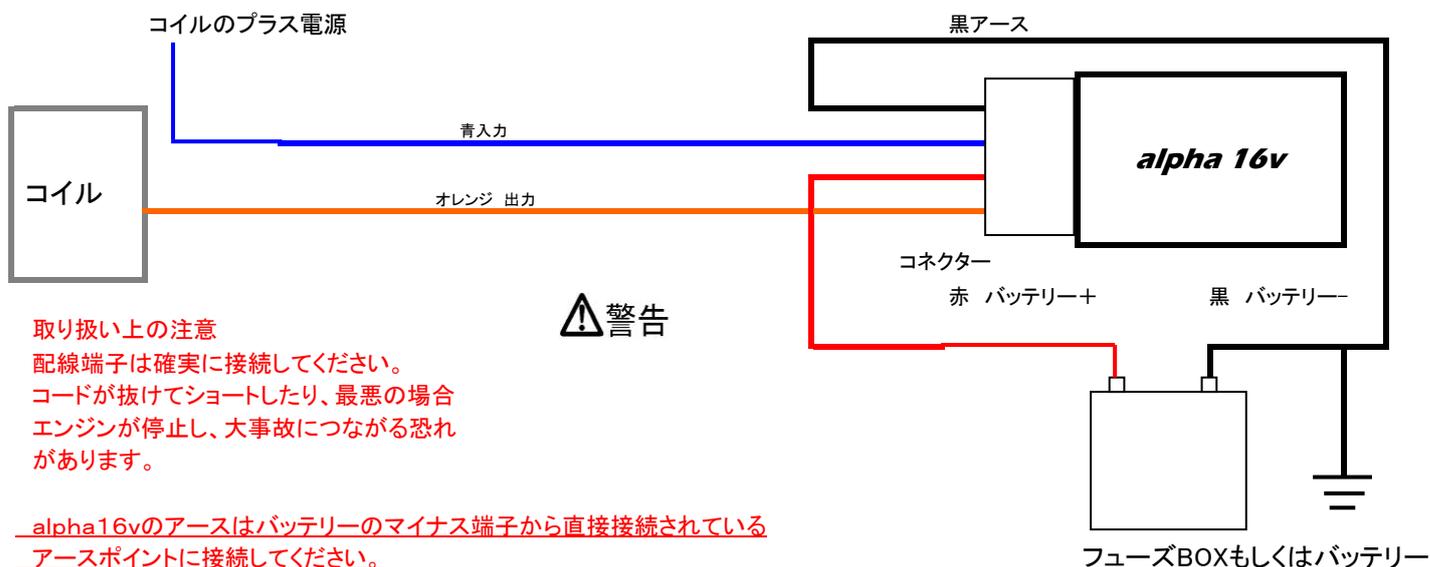

警告

取り扱い上の注意

配線端子は確実に接続してください。
 コードが抜けてショートしたり、最悪の場合エンジンが停止し、大事故につながる恐れがあります。

alpha16vのアースはバッテリーのマイナス端子から直接接続されているアースポイントに接続してください。

Ignite VSD alpha CI 取り付け説明書

A) バッテリーのマイナスターミナルを外してください。



警告

B) 本体を固定する位置を決め、Ignite VSD **alpha CI** 本体にステーを貼り付けてください。

本体脱落防止の為、次の2点は必ず守ってください。

(B-1) Ignite VSD alpha CI 本体やステーから油分・水分を取り除く為、パーツクリーナーやアルコールで脱脂を行なってください。

(B-2) Ignite VSD alpha 16v 本体やステーが冷えている場合にはドライヤーなどで暖めてから両面テープを貼ってください。





取り付け位置は装着例です。

D) 上記4)から6)までと同方法にてハーネスを接続してください。

F) エンジンを始動し、異常のない事を確認して完成です。

※VSDハーネスの赤色は使用しません。


※ご注意※

バッテリーの＋ターミナル及び－ターミナルに充電制御がある場合に、それぞれのターミナルにハーネスを接続すると燃費が悪くなることがありますので、基本上記方法にてお取り付けください。

車両により、ヒューズBOXから電源が取れない場合には、オプションの電源取り出しハーネス品番DP024/DP025をご使用ください。

ヒューズBOXより取り外した15Aヒューズは、車検証と共に保管してください。

※ Ignite VSD alpha CI の接続方法

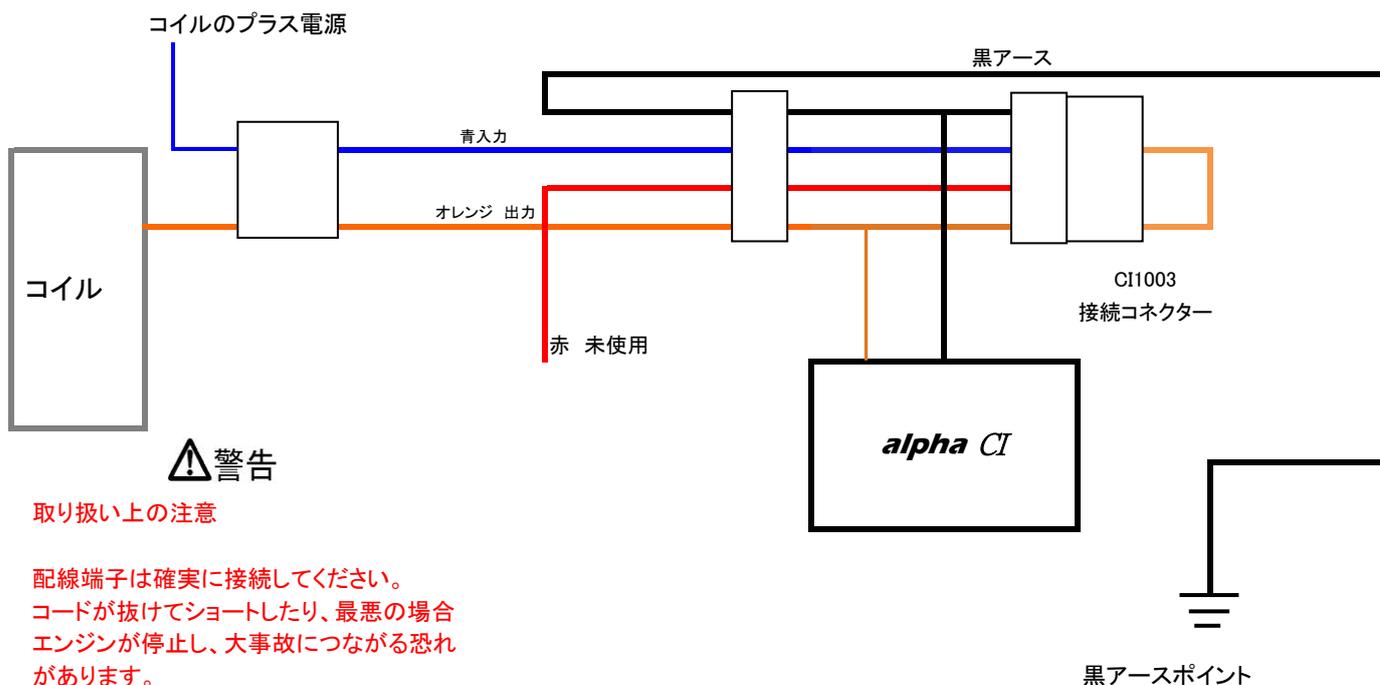

※ Ignite VSD alpha 16VとIgnite VSD alpha CI の同時装着方法

