

## TOYOTA 1NZ-FE Engine Inside Ignite REV取付け説明書

**付属品** コイルブラケットA(IRT107S) 1台、コイルブラケットB(IRT107SS) 1台、6x15フランジボルト 1本、6x10フランジボルト 1本、6mmフランジナット 1個、6mmSUSスプリングワッシャー 1枚、5mmアルミカラー 5ヶ、ボンドテープ3.5mm 1個、150mmタイラップ 4本、専用グラウンディングケーブル80cm 1本、ステッカー 1枚

**必要工具** ラチェット、スパナ、ニッパ、油性マジック

**注意** この製品の装着後にはエンジンカバーの装着はできません。

1. バッテリーのマイナス端子を外してください。

**この製品は、純正プラグ品番  
FK20HR11取り付け車専用です。**



2. エンジンカバーを外してください。



3. コイルハーネスのカプラーに左から番号を付け、コイルを外してください。  
コイルを止めている6x20のボルトはブラケットにコイルを取り付ける際に使用します。



4. プラグホールにInside Ignite REV本体を差し込んでください。




5. コイルブラケットBに付属のボンドテープ3.5cmを貼り付けてください。



6. コイルブラケットBを付属の6x15ボルトにて固定してください。



7. スタッドボルトに5mmアルミカラー、スプリングワッシャーを入れ、片側に6x10ボルトを使用し、コイルブラケットAを取り付けてください。

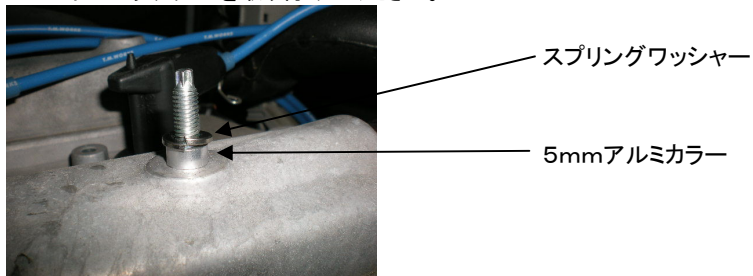

8. コイルからゴムシール、先端キャップを外してください。




9. コイルブラケットAにコイルを取り付けてください。

コイルとブラケットの間に付属の5mmアルミカラーを入れ、3で外したボルトを使用してください。



10. コイルキャップを順番間違えないよう確実にコイルに取り付け、タイラップにて固定してください。

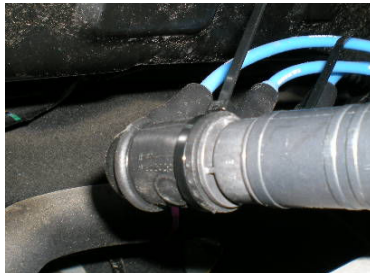

11. 付属のグラウンディングケーブルをヘッドカバーとバッテリーマイナス端子に接続し、アースの強化を行ってください。

12. バッテリーのマイナス端子を取り付けてエンジンを始動し、異常のないことを確認して完成です。

