

ブジョ-206/307・シロインC2/C3/C4 1.6LDOHC E/G Ignite REV取り付け説明書

商品内容 1番・2番用Ignite REV本体 1ヶ、3番用Ignite REV本体 1ヶ、4番用Ignite REV1ヶ

専用グランディングケーブル 110cm 1本

ご用意頂くもの 工具一式・コイル加工用あて板または厚紙

1、エンジンカバー、コイルを取り外してください。





2、コイルの加工

2 - 1) 先端キャップ、スプリングを外してください。




2 - 2) Ignite REV + ハーネス取り込み部分(矢印部分)をコイル加工用あて板又は厚紙などを使用し、やすりで削って平らにしてください。(各気筒ごとで削る位置が異なりますので注意してください。)

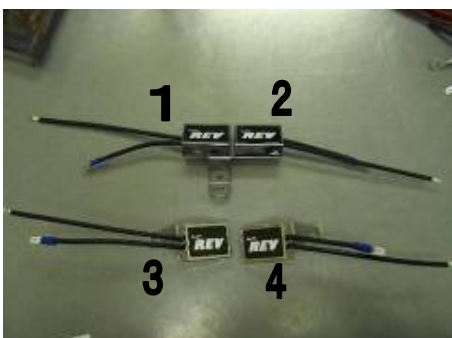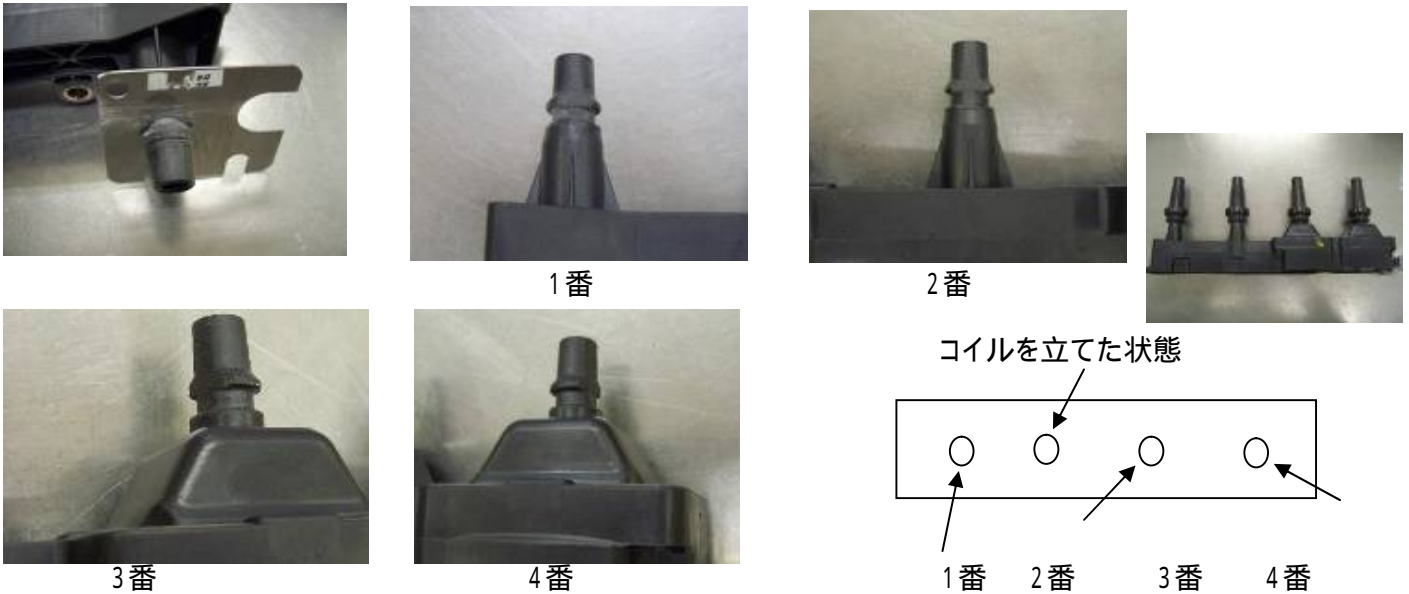

REV本体

2 - 3) スプリング先端にREV本線を挟み込んでください。その後、先端キャップの中に押し込んでください。

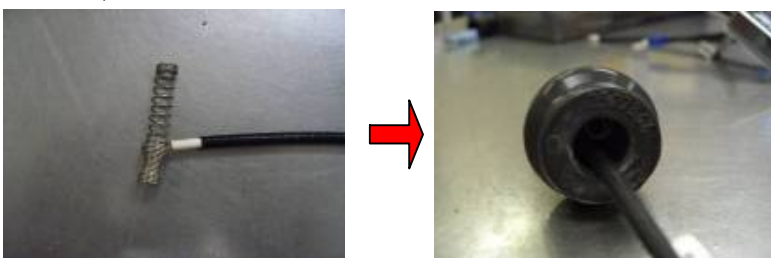

2 - 4) 2 - 2で加工した部分にREV + ハーネスを沿わせながら、先端キャップを挿し込んでください。




2 - 5) 3番・4番のREVステーが矢印部分に接触する場合は、ニッパややすりなどで少し削ってください。



2 - 6) 付属のグラウンディングケーブルを写真のように取り付けてください。
(先端のターミナルはコイル固定時に共締めします。)



3、コイルハーネスコネクターを入れ、コイルをプラグホールに差し込んでください。
コイル固定時にグラウンディングケーブル先端を共締めしてください。

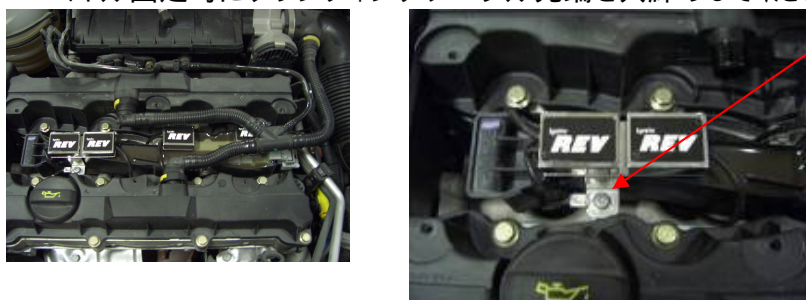

5、グラウンディングケーブル反対側ターミナルをバッテリーマイナスターミナルに接続してください。
(車両によりバッテリーのマイナスターミナルに届かない場合には、ボディに繋いでください。)

6、エンジンカバーを取り付け、エンジンを始動してください。異常のない事を確認して取り付け終了です。

