T.M.WORKS　AW10-AW11専用サイドバイザー取り付け説明書　　No,1

製品内容：サイドバイザー左右 各1枚、ブラケットA 2枚、B 2枚、C 4枚、取り付けねじ 8本、
スポンジテープA 2枚、スポンジテープB 2枚、スポンジテープC　2枚

・スポンジテープA　1cmx5cmx1cm　　横x縦x厚
・スポンジテープB　1cmx5cmx5mm　　横x縦x厚
・スポンジテープC　5cmx3mmx5mm　　横x縦x厚
・取り付けねじ　3x6トラス小ねじ

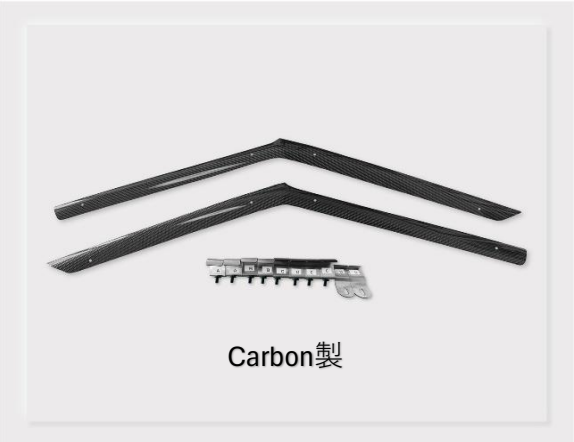

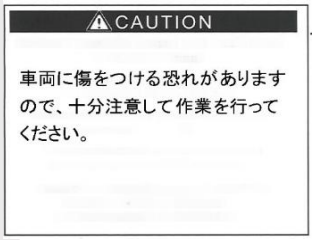

1.サイドバイザーの取り付け位置を確認し、ねじ穴位置に紙テープ等でガラスにマーキング
してください。

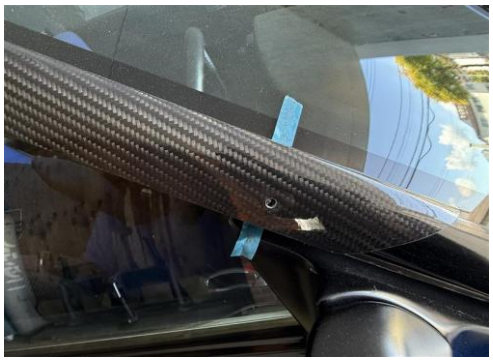

2.ブラケットA/B/Cの装着位置とマーキングを確認してください。

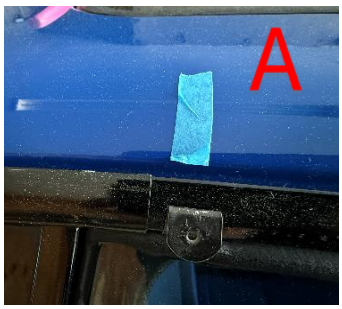

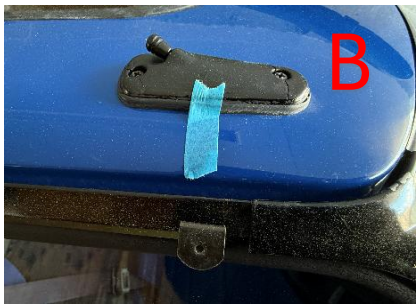

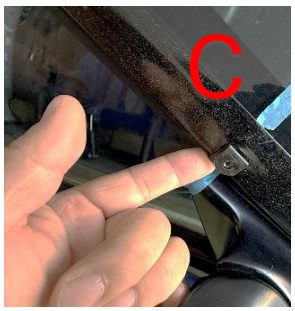

3.サイドバイザー上部にA/Bブラケットを仮に取り付けてください。

**あくまでも仮付けなので、ねじを締めすぎないように
してください**

T.M.WORKS

4.サイドバイザー先端の穴位置にブラケットDを載せ、スポンジテープCで固定してください。

5.サイドバイザー上部を窓ガラス側からA/Bブラケットを付けたまま差し込んでください。

6.ブラケットC2個を上から順に仮固定してください。

この時、矢印部分のブラケットDが、サイドモールにしっかりと掛かっている事を確認してください。
ブラケットDがしっかり固定していませんと走行中に外れる恐れがあります。

7.サイドバイザー裏のスポンジテープがルーフモールの上に有ることを確認しねじを本締めしてください。

T.M.WORKS

8.スポンジテープA（厚い方）をルーフモールとサイドバイザー間　　No,3
スポンジテープB（薄い方）をフロントガラスモールとサイドバイザー間にしっかりと差し込んでください。

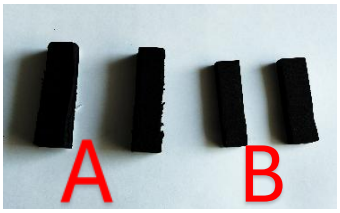

画像は差し込む位置のイメージですので、実際には奥にしっかり差し込んでください。

注意；この作業をしませんと高速走行中にサイドバイザー外れの原因となり大変危険です。
純正のサイドバイザーではここに隙間が出て、走行中に飛んでしまっている事例がありますので、特にご注意ください。

9.完成です

本製品は、純正サイドバイザーと同形状であり取り付け方法も同じですが、走行中の風圧により外れてしまわない様に、両面テープの併用などをお勧めします。
本製品はゲルコート仕上げの為、長期にご使用をお考えの場合には事前にクリア塗装をされる事をお勧めします。

T.M.WORKS