


アウディA3・VWゴルフV・VI 1.4TSI他 HYPER DIRECT COIL取り付け説明書

商品内容 HYPER DIRECT COIL本体 4本

ご用意頂くもの 工具セット


車両により補機類の装着方法が異なりますので、ディーラー整備マニュアルに従い作業を行ってください。

1. エンジンカバー、イグニッションコイルを取り外してください。

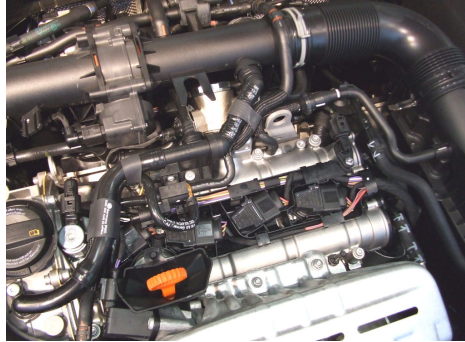

装着例 ゴルフVI 1.4TSI

2. HYPER DIRECT COILをプラグホールにしっかり差し込み、ハーネスコネクタが”カチッ”と音がするまで入れてください。

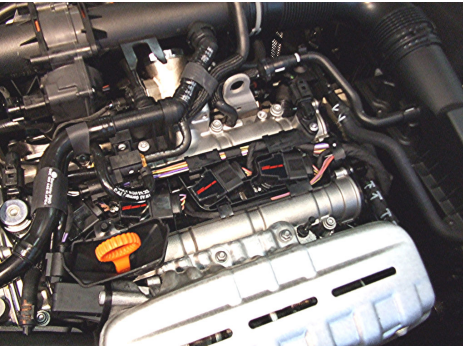

3. 補器類、エンジンカバーエンジンを始動し異常がない事を確認して取り付け終了です。

