

PORSCHE MACAN 2.0/ VW Golf 7 2.0/Beetle 2.0他
 AUDI A3(8V)1.8/S3(8V)/2.0/A4(8KCNC)他
 VW 1.4 CPT engine/AUDI CSX/GPTengine他 HYPER DIRECT COIL取り付け説明書

商品内容 HYPER DIRECT COIL本体 4本

ご用意頂くもの 工具セット

車両により補機類の装着方法が異なりますので、ディーラー整備マニュアルに従い作業を行ってください。

1. エンジンカバーまたはエアダクトを外してください。



2. イグニッションコイルを取り外してください。




3. ノーマルコイルから先端ブーツを外し、HYPER DIRECT COILに装着してください。



4. HYPER DIRECT COILをプラグホールにしっかり差し込み、ハーネスコネクタが”カチッ”と音がするまで入れてください。



5. 1で外した部品を取り付け、エンジンを始動して異常がない事を確認して取り付け終了です。

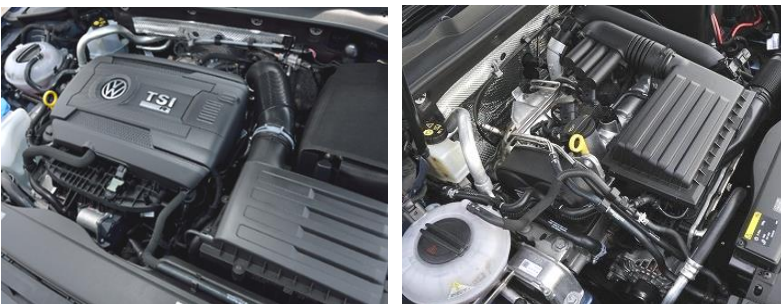

取り外したイグニッションコイルは保管してください。