

## TOYOTA 1NZ-FE/2NZ-FE Engine Inside Ignite REV取付け説明書

**付属品** T112Sブラケット 1台、6x15ボルト 2本、6mmナット 2個、専用グランディングケーブル 50cm 1本  
2連コードクランプ 3個、6mmSUSスプリングワッシャー 4枚、150mmタイラップ 4本、ステッカー 1枚

**必要工具** ラチェット、スパナ、ニッパ、油性マジック

**注意** この製品の装着後にはエンジカバーの装着はできません。

1. バッテリーのマイナス端子を外してください。



2. エンジンカバーを外してください。



3. 付属のナット2個を使用して、スタッドボルトを外してください。



4. コイルハーネスのカプラーに左から番号を付け、コイルを外してください。  
コイルを止めている6x20のボルトはブラケットにコイルを取り付ける際に使用します。



5. プラグホールにInside Ignite REV本体を差し込んでください。



6. コイルブラケットを付属の6x15のボルトでスタッドボルトを外した位置に固定してください。



7. コイルからゴムシール、先端キャップを外してください。

No2



8. コイルブラケットにコイルを取り付けてください。


コイルとブラケットの間に付属のワッシャーを入れ、4で外したボルトを使用してください。



9. コイルキャップを順番を間違えないよう確実にコイルに取り付け、タイラップにて固定してください。



10. ケーブルをクランプにてまとめてください。

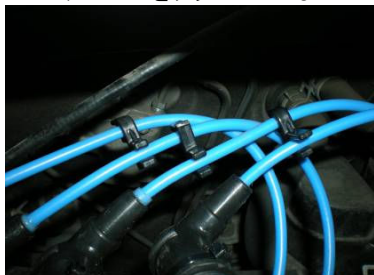

**注** ケーブルとケーブルを(たとえば1番と2番)タイラップなどで固定する事は、コード断線などの不良を起こす原因となりますので、絶対にしないでください。

**この痕跡が見られる場合の不良には、一切の保証を致しませんので、特に、注意してください。**

11. 付属のグラウンディングケーブルをヘッドカバーとバッテリーマイナス端子に接続し、アースの強化を行ってください。

12. バッテリーのマイナス端子を取り付けてエンジンを始動し、異常のないことを確認して完成です。

